

¿Cómo conectar mi control de temperatura?


Salida de control (SSR)



1. Identifique las terminales de conexión en la parte posterior del control.



Vista posterior

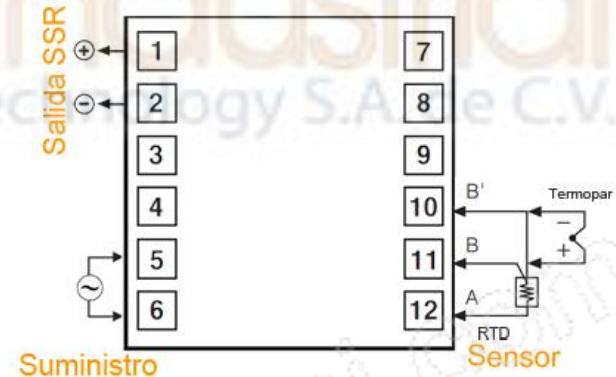


Conexión de Termopar ó PT100

2.1 Conexión de Termopar



2.2 Diagrama

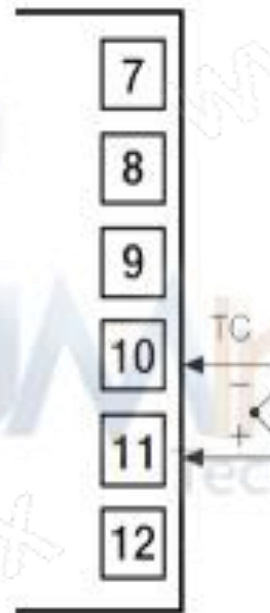


Conexión de Termopar ó PT100

2.3 Conexión de PT100 3 hilos




2.4 Diagrama

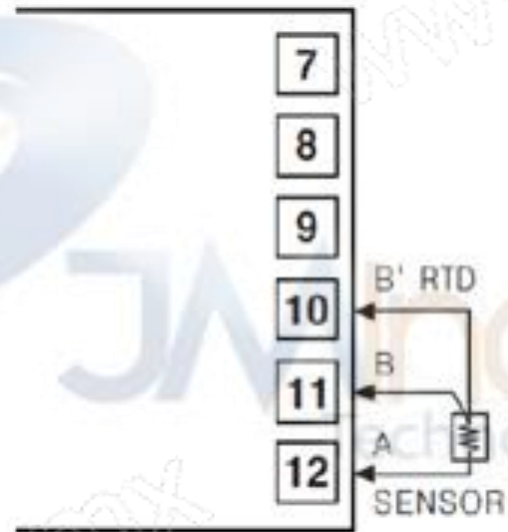


3. Conexión de Alimentación



3.1 Diagrama

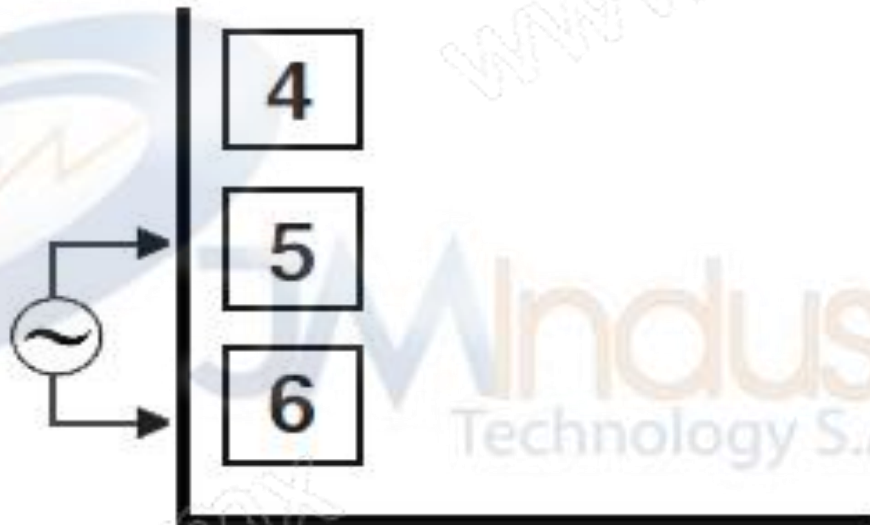

4. Salida de control SSR

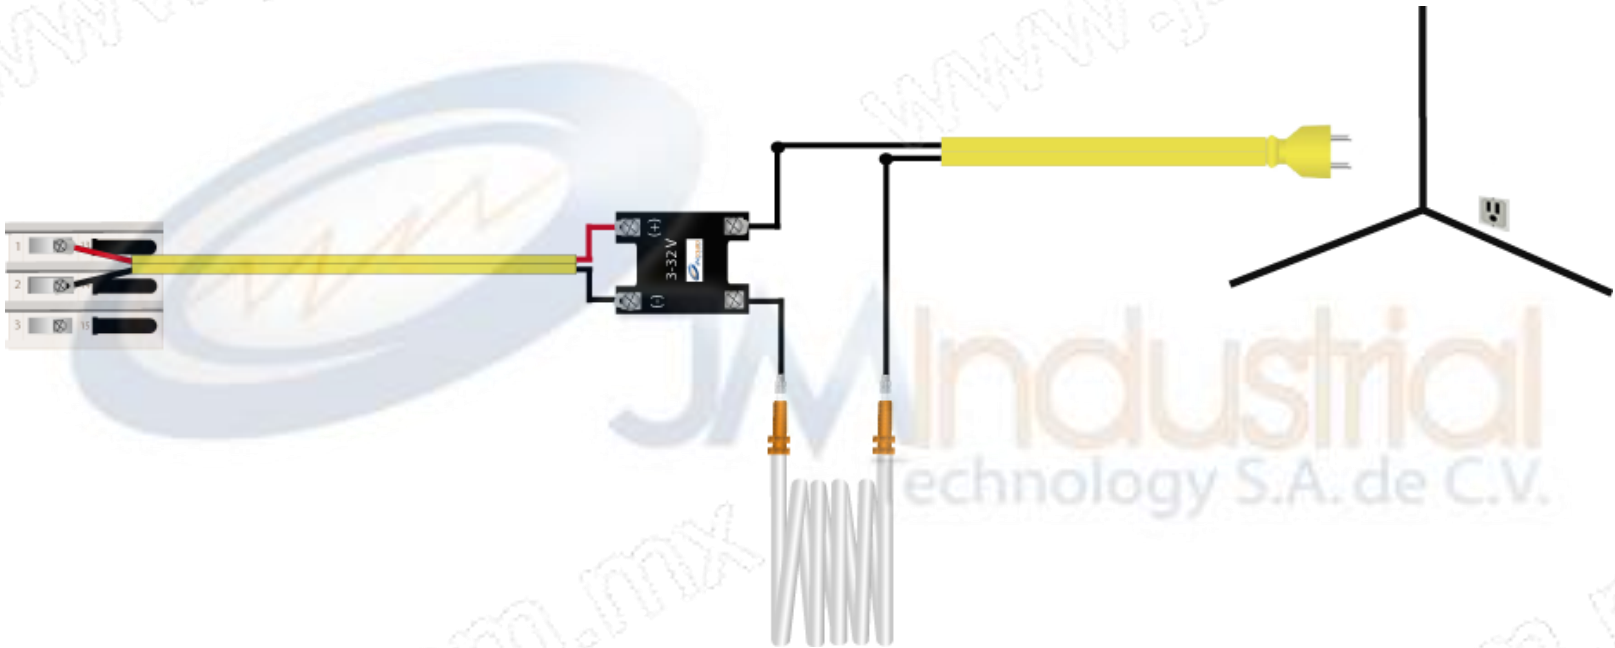

4.1 Diagrama

